



Mars配膳ロボット 案内音声変更

Lien Trade株式会社


音楽変更




ロボットの操作パネルに戻り
「メニュー」→「設定」



パスワード入力

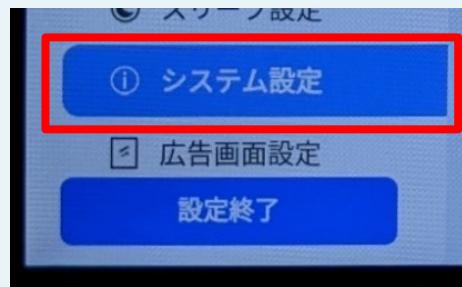

ロボットのwifi接続方法
「システム設定」→「無線LAN」

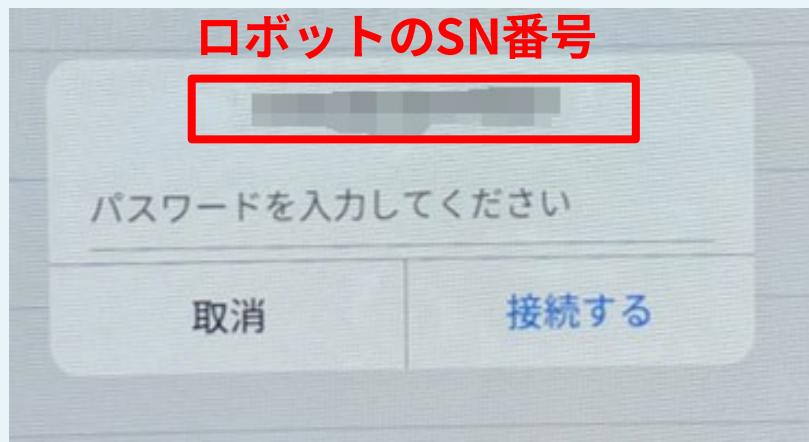

ロボットのSN番号

パスワードを入力してください

取消

接続する

wifiがない場合
ロボット自身が発するwifiに
ロボットもPCも接続させます。

Wifi名：「ロボットのSN番号」
パスワード：「12345678」

音楽変更

設定管理

- 基本設定
- 音声設定
- 音声放送**
- 配達設定
- 巡回設定
- スケジュール
- プロット編集
- アニメーション設定
- システム設定

設定終了

音声放送

↑ 更新

タスク開始

Default

ウェイポイント到着

Default

タスクを続ける

Default

誕生日の祝福

Default

wifi設定が済↓
「音声放送」タブを選択し、
「更新」をタップします。

ファイル名

ファイルタイプ

変更日時

新しいファイルをアップロード

現在、リソースファイルはありません。新しいファイルをアップロードしてください。

取消 確定

出てきた画面の
「新しいファイルをアップロード」を
タップします。

スマホで
アップロード

WiFiに接続: KSK WiFiに接続

ウェブサイト: http://192.168.■■■■:8888

携帯電話を使用し、対応するWiFiに接続した後、QRコードを
スキャンするか、ブラウザにウェブサイトを入力してファイル
をアップロードしてください。

※アップロードに使用する端末は、
Marsと同じWi-Fiに接続されている必要があります。


戻る



PCでアップロード

次の画面が出てくるので、指定されたURLにPCを
使ってブラウザ(例: Chrome)からアクセスします。

音楽変更

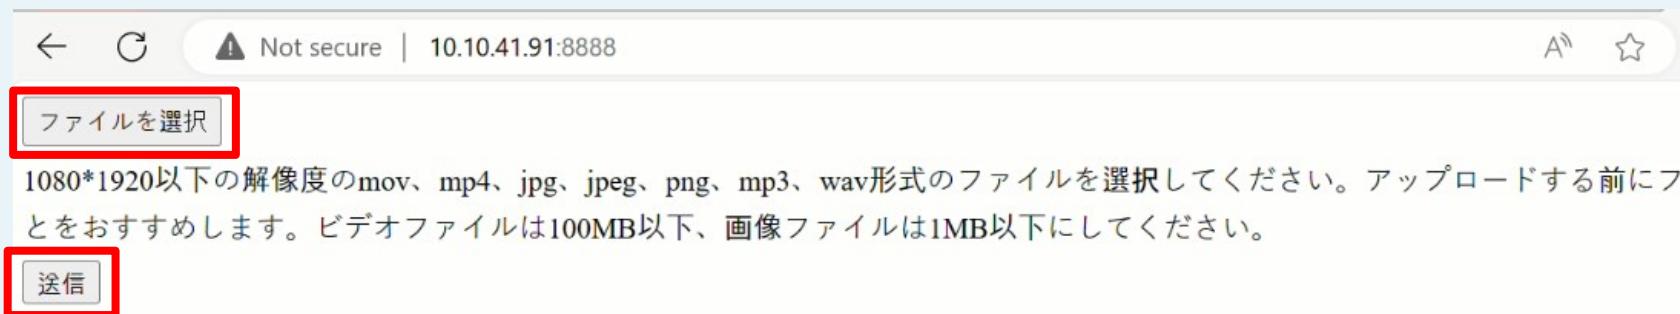

ブラウザで次の画面が出てきたら「ファイルを選択」をクリックし、アップロードする音楽ファイルを選択します。
ファイルを選択したら、「送信」をクリックします。


音楽変更



ロボット操作画面に戻り、「戻る」をタップします。



変更する案内音声の右に「(v)」マークをタップします。

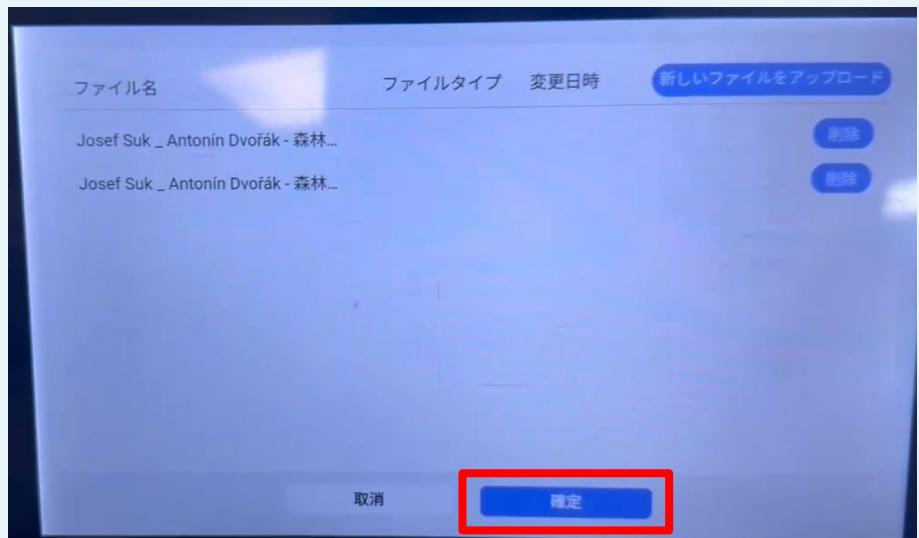

「確定」をタップします。



目的の曲にチェックを入れ「確定」をタップ