

DreamGate by MobilityX

ユーザーマニュアル

目次

| | |
|------------------------------|----|
| 1. はじめに | 1 |
| 1.1. 本マニュアルの位置付け | 1 |
| 1.2. マニュアルの説明 | 1 |
| 1.2.1. 用語 | 1 |
| 1.2.2. 文中の表記に関する凡例 | 1 |
| 1.3. 使用機材 | 2 |
| 2. 前提条件 | 4 |
| 2.1. 機材の準備 | 4 |
| 3. 機能一覧 | 5 |
| 4. 機能操作説明 | 6 |
| 4.1. DreamGateアプリとスマートグラスの接続 | 6 |
| 4.1.1. 初回使用時の接続手順 | 6 |
| 4.1.2. 2回目以降の使用時 | 11 |
| 4.2. 質問機能 | 12 |
| 4.3. スマート翻訳機能 | 17 |
| 4.3.1. 通訳アシスタント | 17 |
| 4.3.2. リアルタイム会話翻訳 | 17 |
| 4.4. 案内機能 | 24 |
| 4.5. VoiceOn機能 | 27 |
| 4.6. 連絡先機能 | 33 |
| 4.6.1. 連絡先の起動 | 33 |
| 4.6.2. 連絡先の追加 | 36 |
| 4.6.3. 連絡先の削除 | 39 |
| 4.6.4. 電話の発信 | 40 |
| 4.6.5. 電話の着信 | 41 |
| 4.6.6. 「連絡先」の終了 | 41 |
| 4.7. 設定 | 42 |
| 4.7.1. デバイス設定 | 42 |
| 4.7.1.1. デバイスについて | 42 |
| 4.7.1.2. 自動明るさ調整 | 43 |
| 4.7.1.3. 明るさ | 45 |
| 4.7.1.4. ペアリング解除 | 47 |
| 4.7.2. アプリ設定 | 49 |
| 4.7.2.1. 言語設定 | 49 |
| 4.7.2.2. アプリについて | 51 |
| 4.7.3. ソフトウェア更新 | 53 |
| 4.8. アンインストール | 56 |
| 4.8.1. ペアリング設定の削除 | 57 |

1. はじめに

1.1. 本マニュアルの位置付け

本書はDreamGate by MobilityX(以下DreamGateアプリ)の操作方法を説明するユーザーマニュアルです。

スマートグラス DreamGate Glassesの操作方法についてはスマートグラス DreamGate Glassesのユーザーマニュアルを参照してください。

画面は予告なく変更することがあります。

本書に記載されている会社名・製品名は、各社の登録商標または商標です。

1.2. マニュアルの説明

1.2.1. 用語

| 用語 | 説明 |
|---------------------------------------|--|
| DreamGate by MobilityX (DreamGateアプリ) | スマートグラス DreamGate Glasses専用のiOSアプリケーションです。スマートグラスと連携してAI質問、翻訳、案内、連絡先管理などの機能を提供します。 |
| スマートグラス DreamGate Glasses | DreamGateアプリと連携するARスマートグラス本体です。タッチバー、音声入力、AR表示機能を備えています。 |
| iOSデバイス | DreamGateアプリを実行するためのiPhone、もしくはiPad端末です。 |
| VoiceOn | VoiceOn専用のQRコードをカメラで読み取ることで、複数言語でのグループ会話を行うことができる機能です。 |

1.2.2. 文中の表記に関する凡例



使用する上で特に注意していただきたい内容を示します。



使用上の補足事項を示します。

- DreamGateアプリの画面の例を以下に示します。
 - ホーム画面は、DreamGateアプリの各種機能呼び出すための起点となる画面です。各項目をタップすることで機能呼び出します。



図 1. ホーム画面

- スマートグラスの画面の例を以下に示します。
 - 待ち受け画面は、スマートグラス DreamGate Glassesの待ち受け状態の画面です。時刻、日付、天気、バッテリー残量を表示します。この画面でタッチバーをクリックするとホーム画面に切り替わります。



図 2. スマートグラス待ち受け画面

- ランチャー画面は、スマートグラス DreamGate Glassesの各種機能呼び出すための起点となる画面です。この画面でタッチバーをスライドすると選択中の項目が切り替わり、クリックすると選択中の機能呼び出します。この画面でダブルクリックすると待ち受け画面に切り替わります。

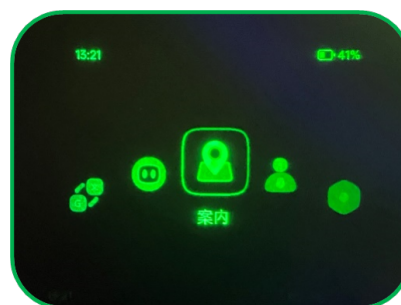


図 3. スマートグラスランチャー画面

1.3. 使用機材

本ソフトウェア使用にあたり、必要な機材を以下に示します。

| 機材種類 | 説明 |
|---------------------------|--|
| iOSデバイス | 本アプリ(DreamGateアプリ)をインストールし、利用するためのiPhoneまたはiPad端末です。 |
| スマートグラス DreamGate Glasses | ARスマートグラス本体 |

2. 前提条件

2.1. 機材の準備

1.3章を参考に機材を準備してください。
iOSデバイスはネットワークに接続できる状態とし、Bluetoothを有効にしてください。
スマートグラスは事前に充電してください。

3. 機能一覧

DreamGateアプリでは以下の機能を提供します。

表 1. 機能一覧

| 項目 | 内容 |
|--------------------|--|
| iOSデバイスとスマートグラスの接続 | iOSデバイスとスマートグラスのBluetoothによる接続機能です。 |
| 質問機能 | AIに音声で質問し、回答を音声とテキストで受け取る機能です。スマートグラスのタッチバーで音声入力を開始し、最大30秒間の質問が可能です。 |
| スマート翻訳機能 | リアルタイム会話翻訳機能です。日本語、英語、中国語簡体字、中国語繁体字、スペイン語に対応し、スマートグラスとiOSデバイスで異なる言語話者間の会話を翻訳します。 ※通訳アシスタント機能は現在使用できません。 |
| 案内機能 | 目的地を設定し、スマートグラスのAR表示で経路案内を受けられるナビゲーション機能です。 |
| VoiceOn機能 | iOSデバイスのカメラを使用してQRコードを読み取り、VoiceOnのWebサイトを表示する機能です。 |
| 連絡先機能 | iOSデバイスの連絡先を参照し、音声で連絡先にアクセスできる機能です。 |
| 設定機能 | DreamGateアプリの各種設定を行う機能です。 |

4. 機能操作説明

4.1. DreamGateアプリとスマートグラスの接続

- ・ 初回使用時はDreamGateアプリとスマートグラスの接続操作が必要です。4.1.1章を参照してください。
- ・ 2回目以降の使用時は自動的にDreamGateアプリとスマートグラスの接続が行われます。4.1.2章を参照してください。

4.1.1. 初回使用時の接続手順

- ・ 操作の流れ
 - スマートグラスの電源を入れ、接続待機画面を表示させます。
 - iOSデバイスでDreamGateアプリを起動します。位置情報、およびBluetoothデバイスの検出を許可します。
 - 「デバイスの追加」ボタンをタップします。
 - iOSデバイスで接続したいスマートグラスの接続ボタンをタップします。
 - スマートグラスのタッチバーを長押ししてペアリングを行います。
 - ペアリング、および通知を許可します。
 - iOSデバイスの「利用を開始する」ボタンをタップします。
- ・ 操作手順
 1. スマートグラスの電源を入れます。

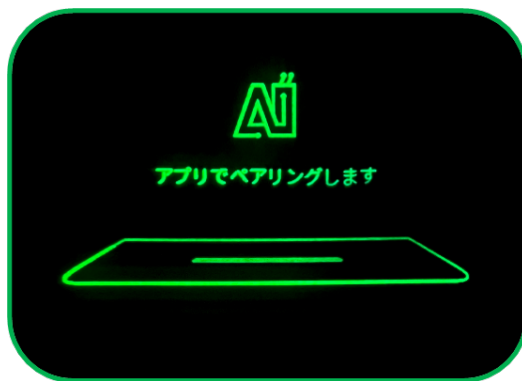


図 4. 接続待機画面



例として未ペアリングの場合の接続待機画面を挙げていますが、スマートグラスがペアリング済みの場合にその他の画面(ホーム画面、ランチャー画面など)が表示されていても問題ありません。

2. iOSからDreamGateアプリを起動します。
ホーム画面にDreamGateアプリが見つからない場合は、iOSのアプリライブラリからDreamGateアプリを検索してください。

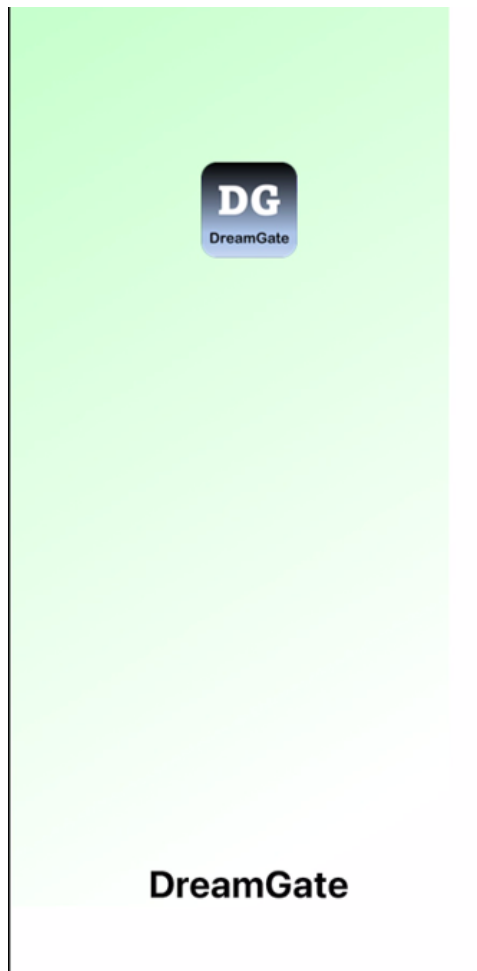


図 5. 起動画面

iOSから位置情報の使用に関する許可を求められたら、「アプリの使用中は許可」をタップします。



誤って「許可しない」をタップした場合は、以下の手順で権限を付与します。

1. iOSの設定アプリを起動します。
2. 「アプリ」、「DreamGateアプリ」、「位置情報」、「このアプリの使用中」の順にタップします。

iOSからBluetoothデバイスの検出に関する許可を求められるので、「許可」をタップします。



図 6. Bluetoothデバイスの検出確認画面

誤って「許可しない」をタップした場合は、以下の手順で権限を付与します。



1. iOSの設定アプリを起動します。
2. 「アプリ」、「DreamGateアプリ」、「Bluetooth」のトグルスイッチの順にタップします。

3. DreamGateアプリの「デバイスの追加」ボタンをタップします。



図 7. 「デバイスの追加」ボタン画面

4. 接続したいスマートグラスの「接続」ボタンをタップします。



図 8. スマートグラス検索画面



付近にスマートグラスが複数存在しており、アプリに表示される接続先の候補がどのスマートグラスと対応しているかを知りたい場合は、アプリに表示されているスマートグラスの名称を確認してください。
 名称の末尾4桁(図では「0696」)がスマートグラスのMACアドレス末尾4桁と対応しているため、この値で区別することができます。
 MACアドレスはスマートグラスのパッケージに「MAC:XXXXXXXXXXXX」といった形式で記載されています。

5. スマートグラスが接続確認画面になったら、スマートグラスのタッチバーを長押しします。



図 9. ペアリング画面

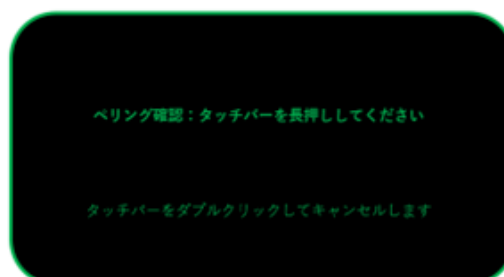


図 10. スマートグラス接続確認画面

iOSからBluetoothペアリングに関する許可を求められたら、「ペアリング」をタップします。



図 11. Bluetoothペアリング確認画面



誤って「キャンセル」をタップした場合は、以下の手順で権限を付与します。

1. iOSの設定アプリを起動します。
2. 「Bluetooth」、「Bluetooth」のトグルスイッチの順にタップします。

iOSから通知に関する許可を求められたら、「許可」をタップします。

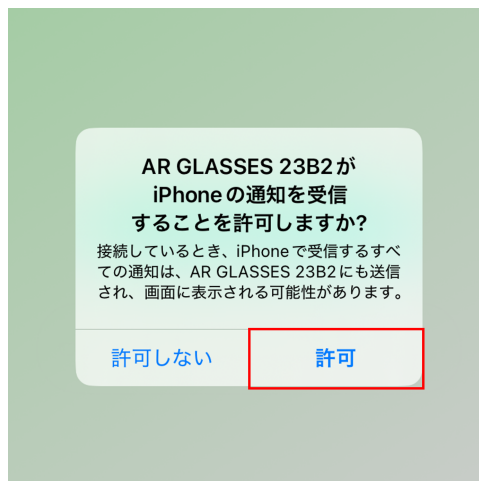


図 12. 通知確認画面



誤って「許可しない」をタップした場合は、以下の手順で権限を付与します。

1. iOSの設定アプリを起動します。
2. 「アプリ」、「DreamGateアプリ」、「通知」、「通知を許可」のトグルスイッチの順にタップします。

6. 「利用を開始する」をタップします。



図 13. 「利用を開始する」ボタン画面

7. ホーム画面が表示され、デバイス登録完了です。
一度ペアリングすると、以降はアプリ起動時にホーム画面が表示されます。4.1.2章を参照してください。



図 14. ホーム画面

4.1.2. 2回目以降の使用時

1. スマートグラスのファンクションボタンを長押しし、スマートグラスの電源を入れます。ホーム画面が表示されます。

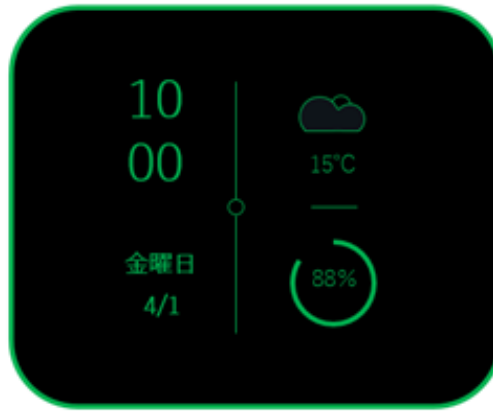


図 15. スマートグラスホーム画面

2. iOSのホーム画面でDreamGateアプリアイコンをタップして起動します。
自動的にホーム画面が表示されます。
右上のメガネアイコン横の表示が「接続中です」から「接続済み」、さらに「xx%」(スマートグラスのバッテリー残量)に変化したら、スマートグラスとの接続が完了となります。



図 16. ホーム画面

4.2. 質問機能

AIに質問ができる機能です。

質問および回答に用いられる言語はスマートグラスの言語設定に依存します。

参考:スマートグラス側言語設定の手順



1. スマートグラスのランチャー画面でタッチバーをスライドして「設定」を選択し、クリックします。
2. 同様にタッチバーで「言語設定」、希望する言語、「確認」を選択し、クリックします。

- 操作の流れ

- iOSデバイスまたはスマートグラスで「質問」を起動します。音声認識、およびマイクの使用を許可します(初回起動時のみ)。
 - スマートグラスに音声入力を行います。
 - iOSデバイスとスマートグラスに回答が表示されます。
 - 回答を中断して次の質問を行う場合は、スマートグラスのタッチバーをクリックします。
- 操作手順
1. iOSデバイスまたはスマートグラスで「質問」を起動します。



図 17. ホーム画面

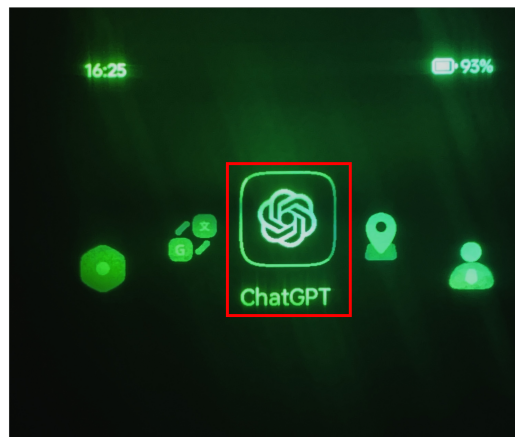


図 18. スマートグラスランチャー画面

初回起動時のみ、iOSから音声認識に関する許可を求められるので、「許可」をタップします。



図 19. 音声認識確認画面

誤って「許可しない」をタップした場合は、以下の手順で権限を付与します。



1. iOSの設定アプリを起動します。
2. 「アプリ」、「DreamGateアプリ」、「音声認識」のトグルスイッチの順にタップします。

初回起動時のみ、iOSからマイクに関する許可を求められるので、「許可」をタップします。



図 20. マイク確認画面



誤って「許可しない」をタップした場合は、以下の手順で権限を付与します。

1. iOSの設定アプリを起動します。
2. 「アプリ」、「DreamGateアプリ」、「マイク」のトグルスイッチの順にタップします。

2. 質問を起動すると、スマートグラス画面上に「クリックして話す」と表示されます。その後自動的に「聞き取り中」が表示が切り替わり、音声入力が可能になります。「聞き取り中」が表示されている間は、最大30秒間話すことができます。質問後に無音を検出するか、質問中に30秒経過すると音声入力を終了します。

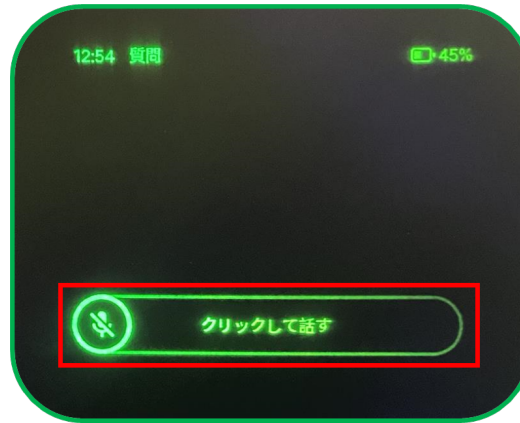


図 21. クリックして話す画面

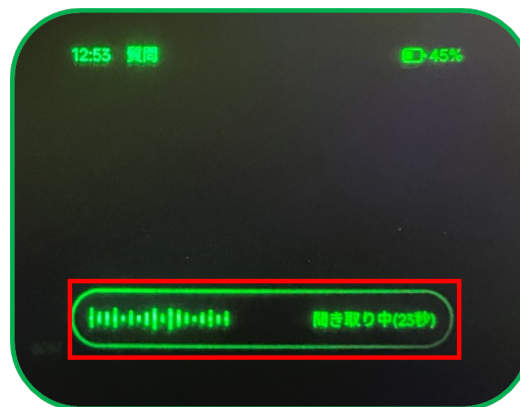


図 22. 聞き取り中画面

3. 音声入力を終わると自動的にAIの回答がDreamGateアプリとスマートグラスに表示され、回答が読み上げられます。

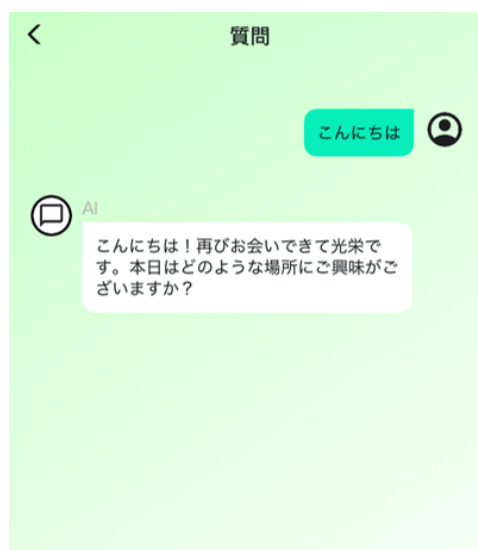


図 23. iOSデバイス回答画面

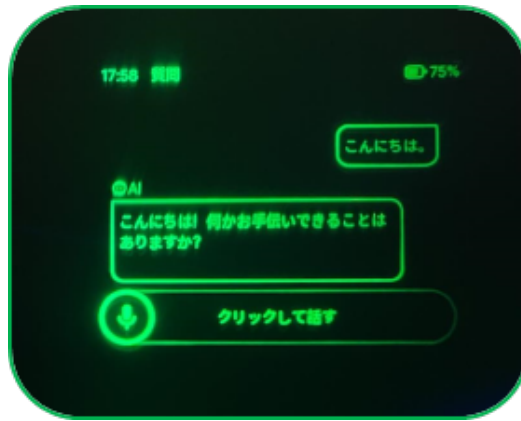


図 24. スマートグラス回答画面

- AIの回答を中断して質問する場合は、スマートグラスに「クリックして話す」と表示されているのを確認し、タッチバーをクリックして「聞き取り中」に表示を切り替えます。AIの回答が終了した場合、自動的に「聞き取り中」に表示が切り替わります。

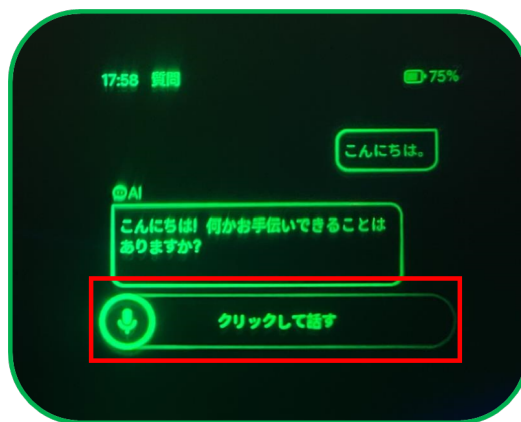


図 25. クリックして話す画面

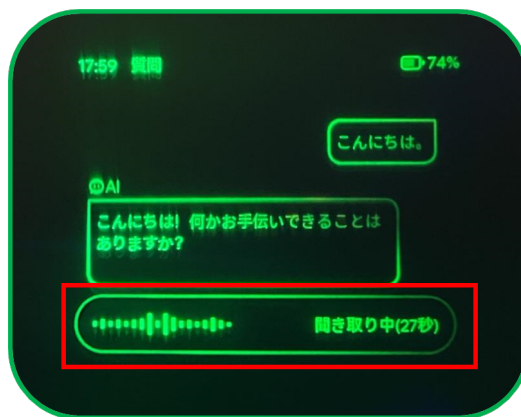


図 26. 聞き取り中画面

- 初回と同様に質問することで、会話を続けることができます。

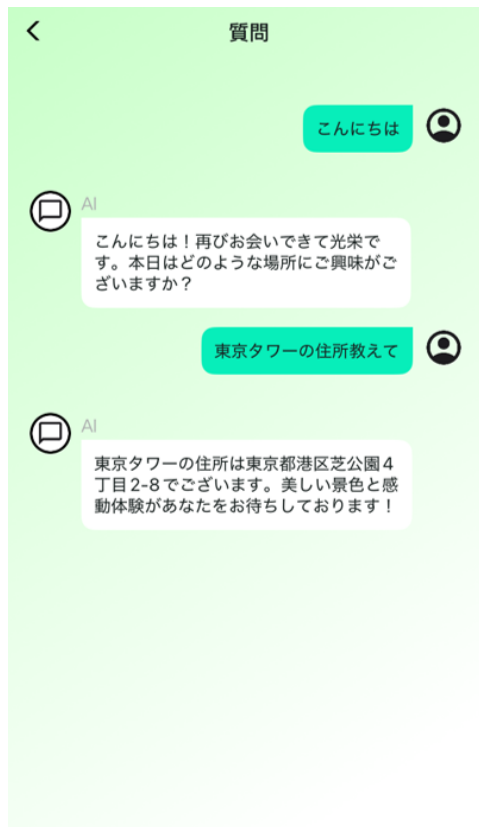


図 27. iOSデバイス回答画面

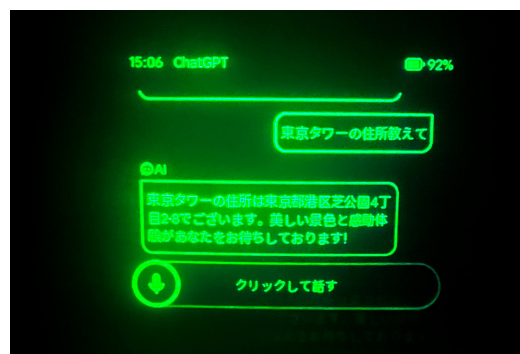


図 28. スマートグラス回答画面

6. 質問を終了するには、iOSデバイスの左上「<」をタップするか、スマートグラスのタッチバーをダブルクリックまたはファンクションボタンをクリックしてください。



AIの回答には誤りが含まれている可能性があります。
また、本機能はリアルタイムの情報を参照する質問には対応していません(例:「現在の東京の天気は?」といった質問)。

4.3. スマート翻訳機能

4.3.1. 通訳アシスタント



現在この機能は使用できません。

4.3.2. リアルタイム会話翻訳

スマートグラスとiOSデバイスを用いて会話を翻訳できる機能です。

使用イメージ

スマートグラスとiOSデバイスの所有者である日本語話者が設定言語を以下の例のように設定し、iOSデバイスを英語話者に渡して会話をを行います。

(例)

スマートグラス:日本語

iOSデバイス:英語

・ 操作の流れ

- iOSデバイスまたはスマートグラスで「リアルタイム会話翻訳」を起動します。マイク、および音声認識の使用を許可します(初回起動時のみ)。
- iOSデバイス上で、メガネ(スマートグラス)に利用者の言語を設定し、電話(iOSデバイス)に会話相手の言語を設定します。
- iOSデバイスを会話相手に渡します。
- スマートグラスから音声入力を行います。
- iOSデバイスはマイクボタンをタップしてから音声入力を行います。

・ 操作手順

1. iOSデバイスまたはスマートグラスで「スマート翻訳」を起動します。



図 29. ホーム画面



図 30. スマートグラスランチャー画面

初回起動時のみ、iOSからマイクに関する許可を求められたら、「許可」をタップします。



誤って「許可しない」をタップした場合は、以下の手順で権限を付与します。

1. iOSの設定アプリを起動します。
2. 「アプリ」、「DreamGateアプリ」、「マイク」のトグルスイッチの順にタップします。

2. 「リアルタイム会話翻訳」をタップします。

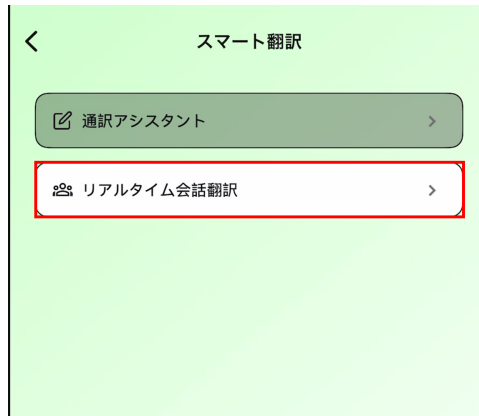


図 31. スマート翻訳画面

初回起動時のみ、iOSから音声認識に関する許可を求められるので、「許可」をタップします。



図 32. 音声認識確認画面



誤って「許可しない」をタップした場合は、以下の手順で権限を付与します。

1. iOSの設定アプリを起動します。

2. 「アプリ」、「DreamGateアプリ」、「音声認識」のトグルスイッチの順にタップします。

3. リアルタイム会話翻訳を起動すると、会話の翻訳が始まります。
スマートグラスは「お話しください」表示になると、音声入力が可能になります。



図 33. iOSデバイス スマートグラスから音声入力中

iOSデバイスはマイクボタンをタップ、「〇〇語を話してください」表示になると、音声入力が可能になります。

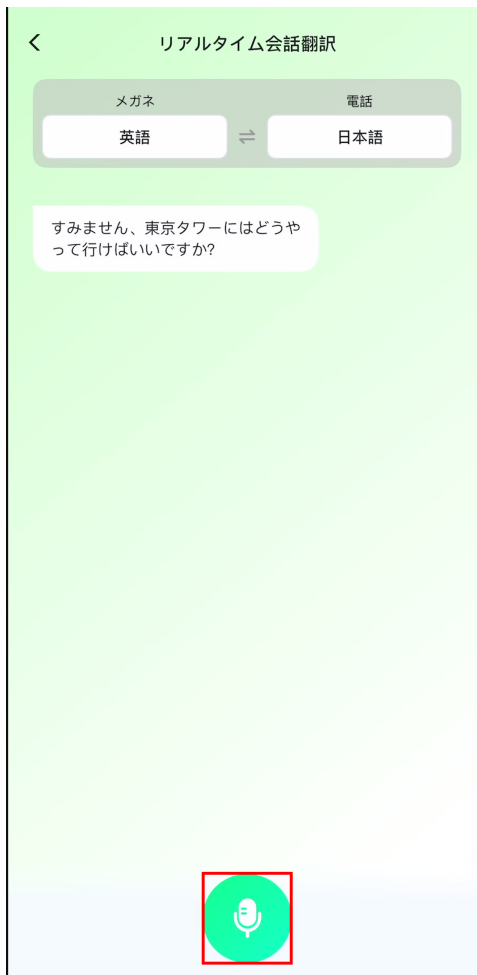


図 34. iOSデバイス スマートグラスから音声入力後

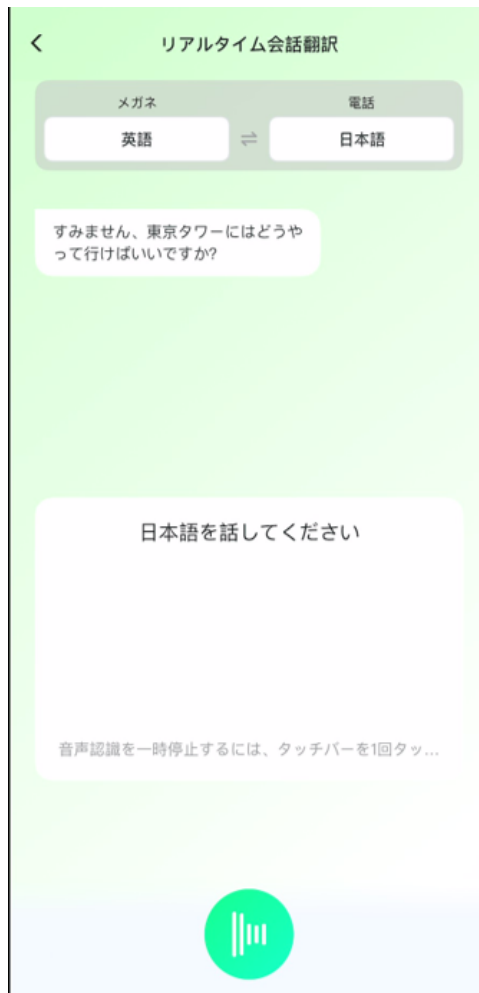


図 35. iOSデバイス 音声入力中

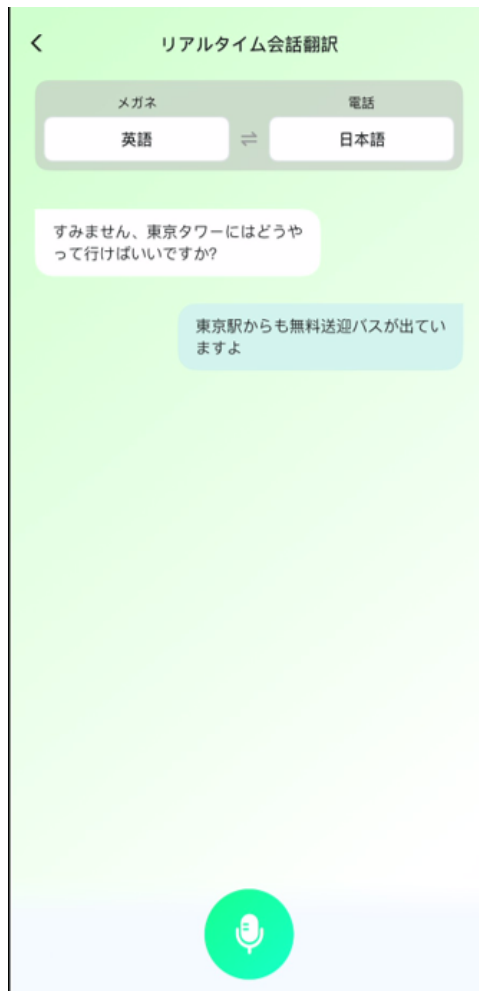


図 36. iOSデバイス 音声入力後

4. iOSデバイス画面から日本語、英語、中国語簡体字、中国語繁体字、スペイン語の中から言語設定ができます。
スマートグラスとiOSデバイスに同じ言語を設定することはできません。

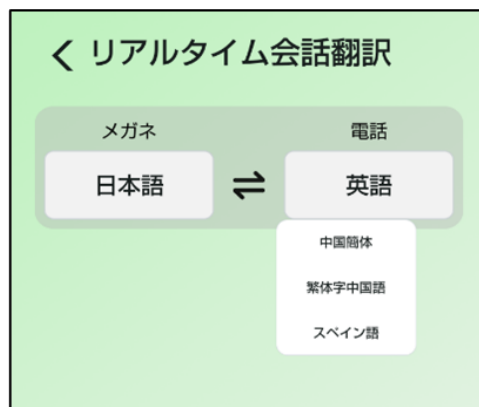


図 37. iOSデバイス リアルタイム会話翻訳画面



リアルタイム会話翻訳機能を開始すると、スマートグラスの表示言語が一時的にDreamGateアプリ上の「メガネ」の言語に変更されます。リアルタイム会話翻訳機能を終了するとスマートグラスの表示言語が元に戻ります。
(例)スマートグラスの言語設定が日本語の状態でもリアルタイム会話翻訳機能を開始し、「メガネ」の言語設定が英語だった場合、スマートグラス上は英語表示となります(例:「Speak now」のように表示されます)。
リアルタイム会話翻訳機能を終了すると、スマートグラス上は日本語表示に戻ります。

5. リアルタイム会話翻訳を終了するには、iOSデバイスの左上「<」をタップするか、スマートグラスのタッチバーをダブルクリックまたはファンクションボタンをクリックしてください。

4.4. 案内機能

iOSデバイスで目的地を設定し、目的地への案内をスマートグラスで確認できる機能です。

- 操作の流れ
 - iOSデバイスまたはスマートグラスで「案内」を起動します。
 - iOSデバイスで目的地を設定します。
 - 表示および音声による案内が開始します。
- 操作手順
 1. iOSデバイスまたはスマートグラスで「案内」を起動します。



図 38. ホーム画面

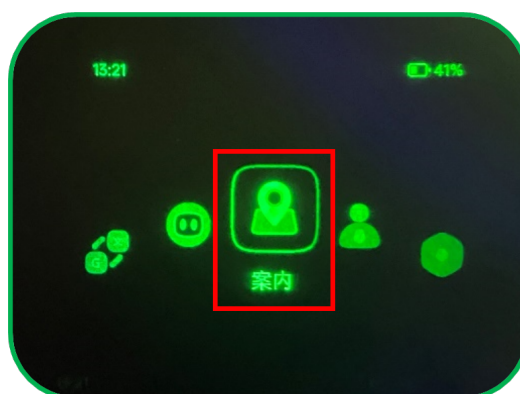


図 39. スマートグラスランチャー画面

2. 案内を起動すると、地図画面が立ち上がります。マップ機能の注意事項が表示されるので、内容を確認のうえ「はい、同意します」をタップしてください。



図 42. 地図画面 目的地を入力

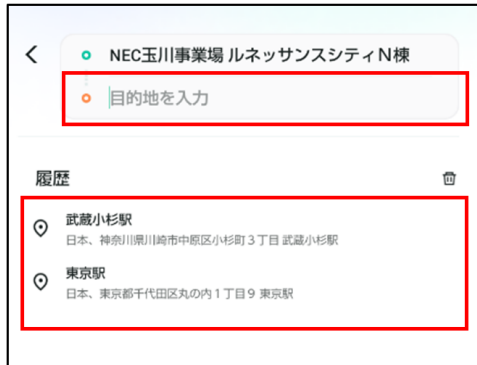


図 43. 地図画面 目的地を入力



図 44. 地図画面 目的地を入力

4. iOSデバイスとスマートグラスで案内が表示され、音声案内されます。



日本語以外で音声案内するには、事前にiOSの設定アプリにおいて、一般 > 言語と地域 > 言語を選択し、案内に使用したい言語を最上位に設定しておく必要があります。

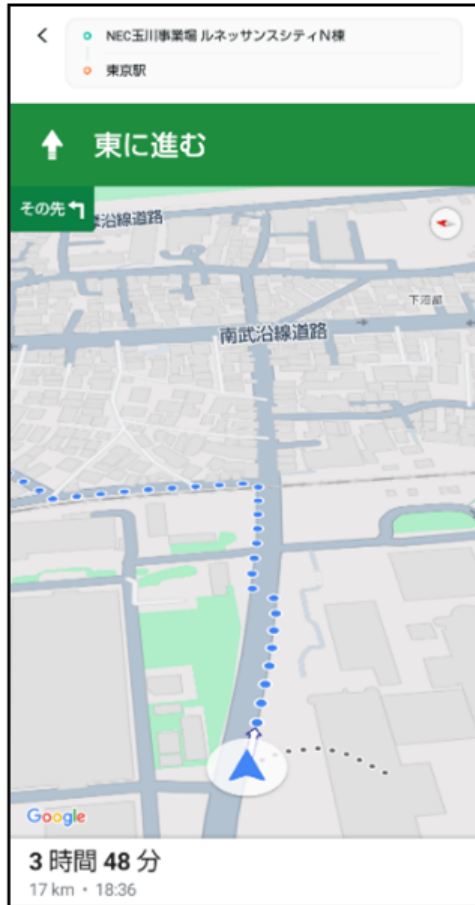


図 45. iOSデバイス案内画面



図 46. スマートグラス案内画面

5. 目的地に到着すると、案内は自動的に終了します。
案内を途中で中断するには、iOSデバイス左上「<」をタップするか、スマートグラスのタッチバーをダブルクリックまたはファンクションボタンをクリックしてください。



本機能は徒歩での使用を想定しています。
運転中の使用は危険ですので、安全な場所に停車してから使用してください。



本機能はGPS(位置情報)を使用します。建物内や地下など空を広く見渡せない場所では、電波を受信できず正確な位置情報を取得できないことがあります。

4.5. VoiceOn機能

iOSデバイスのカメラでQRコードを読み取り、VoiceOnのWebサイトを表示する機能です。

- 操作の流れ

- iOSデバイスで「VoiceOn」を起動します。カメラの使用を許可します(初回起動時のみ)。
- QRコードをカメラで読み取り、「アプリで表示」をタップします。
- VoiceOnのログイン画面で任意のニックネームを入力し、「スタート」をタップしてログインします。音声通話に関する説明が表示されたら「OK」をタップします。
- (任意)言語設定を変更したい場合は、三本線(≡)ボタン、「言語」、利用したい言語、「OK」の順にタップします。
- VoiceOnで会話ができるようになります。

- 操作手順

1. DreamGateアプリの「VoiceOn」を起動します。



図 47. ホーム画面

初回起動時のみ、iOSからカメラの使用に関する許可を求められるので、「許可」をタップします。



図 48. カメラ確認画面

誤って「許可しない」をタップした場合は、以下の手順で権限を付与します。



1. iOSの設定アプリを起動します。
 2. 「アプリ」、「DreamGateアプリ」、「カメラ」のトグルスイッチの順にタップします。
2. カメラでQRコードを読み取ります。
読み取りに成功した場合、カメラ画像の下に検出したアドレスが表示されます。
検出したアドレスを開きたい場合は、「サイトにアクセス」ボタンをタップします。

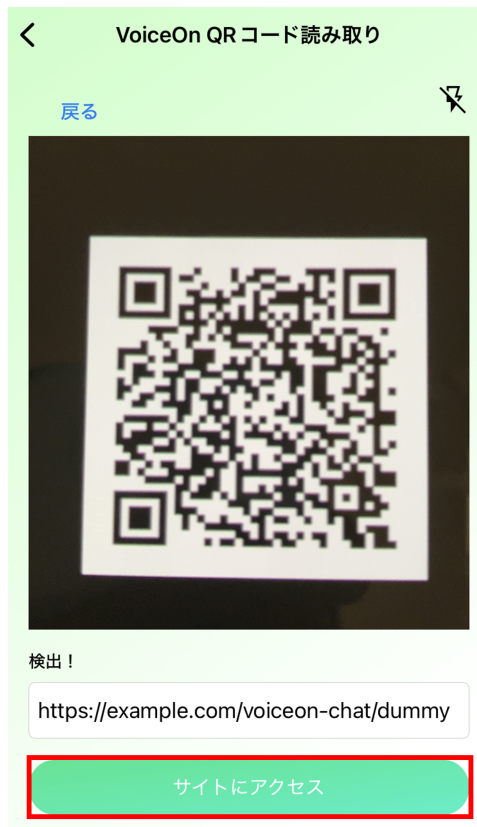


図 49. QRコード読み取り画面

3. Safari(Webブラウザ)に切り替わった後、初回起動時のみ、iOSからマイクの使用に関する許可を求められるので、「許可」をタップします。

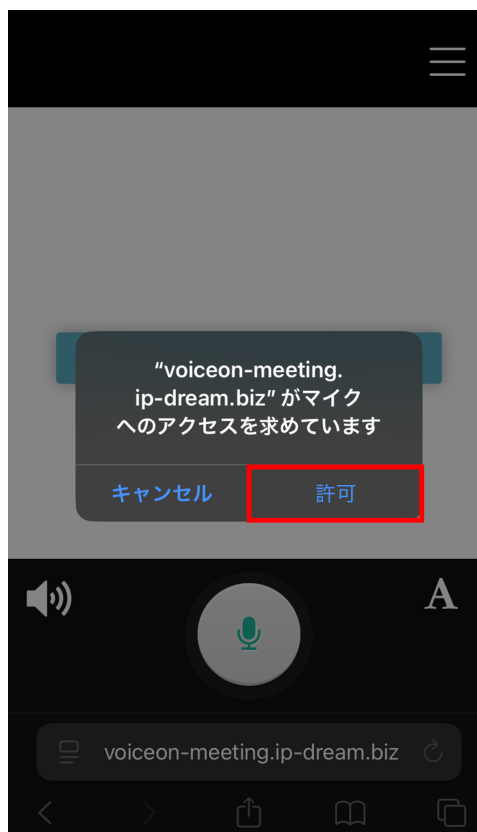


図 50. マイク確認画面



誤って「許可しない」をタップした場合は、以下の手順で権限を付与します。

1. iOSの設定アプリを起動します。

2. 「アプリ」、「Safari」、「マイク」、「許可」の順にタップします。

4. VoiceOnの画面が表示されるので、「ニックネーム」の欄をタップして任意のニックネームに変更し、「スタート」をタップすることでVoiceOnにログインします。

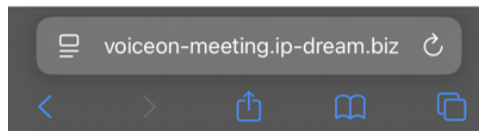


図 51. VoiceOnトップ画面

マイクとスピーカーによる音声通話についての説明が表示されるので、「OK」をタップします。

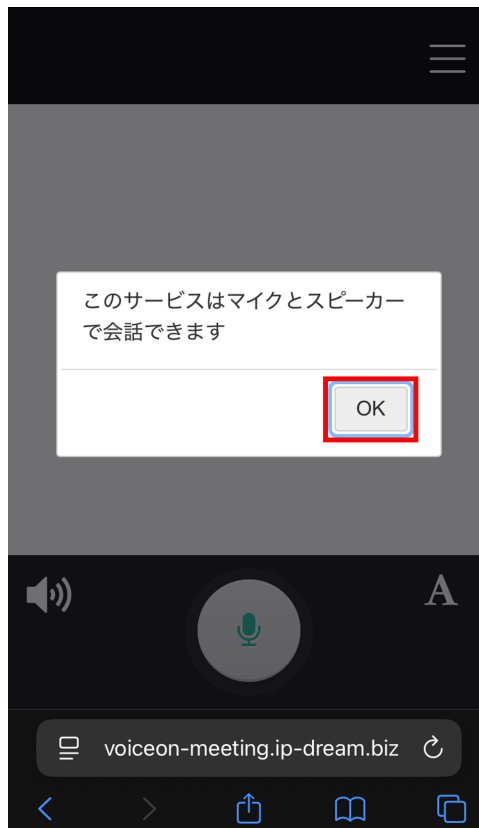


図 52. 音声通話確認画面

5. (任意)VoiceOnの言語設定を変更したい場合は、ログイン後に画面上の黒いラインの右端にある三本線(≡)ボタンをタップしてメニューを開き、「言語」をタップしてVoiceOnの言語設定画面を開きます。



図 53. VoiceOnメニュー画面

言語設定画面で利用したい言語をタップします。選択した言語で再度音声通話についての説明が表示されるので、「OK」をタップします。



図 54. VoiceOn言語設定画面

6. VoiceOn画面で会話ができます。

音声入力を開始するときは画面上のマイクボタンをタップしたあと、VoiceOnの言語設定で選択された言語(初期値:日本語(iOS、ブラウザの設定に依存))で話します。
音声入力を終了する場合は画面上のマイクボタンをタップします。

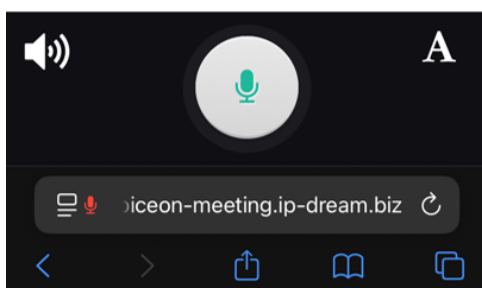


図 55. VoiceOn画面



VoiceOn機能を使用している間はマイクが有効となっているため、画面上部のステータスバーがオレンジ色となります。VoiceOn機能を終了する際は、Safariのタブを閉じてください。

4.6. 連絡先機能

iOSデバイスに登録されている連絡先をDreamGateアプリに追加し、スマートグラスから電話の発信・着信ができる機能です。

4.6.1. 連絡先の起動

1. iOSデバイスまたはスマートグラスで「連絡先」を起動します。



図 56. ホーム画面

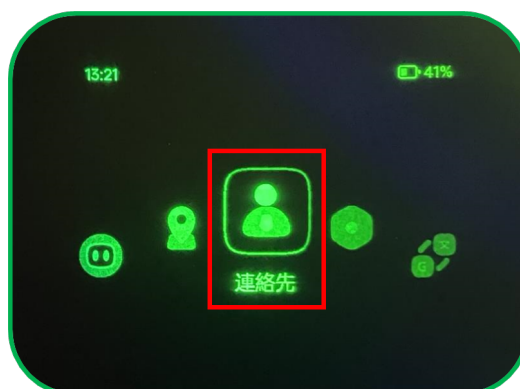


図 57. スマートグラスランチャー画面

初回起動時のみ、連絡先へのアクセス(表示、追加、削除など)を行った際にiOSから連絡先へのアクセスに関する許可を求められるので、「続ける」、「連絡先を選択」もしくは「n件のすべての連絡先を共有」をタップし、必要に応じてアクセスを許可する連絡先を選択します。



図 58. 連絡先確認画面



どのように連絡先を共有しますか？

連絡先を選択して、“DreamGate by MobilityX” と共有する人を選ぶことができます。共有する連絡先はいつでも追加する

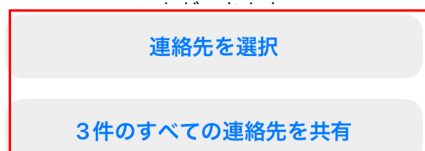


図 59. 連絡先共有方法選択画面



誤って「許可しない」をタップした場合は、以下の手順で権限を付与します。

1. iOSの設定アプリを起動します。
2. 「アプリ」、「DreamGateアプリ」、「連絡先」、「制限付きアクセス」の順にタップします。次にアクセスを許可する連絡先を選択します。

2. 連絡先画面が表示されます。既に連絡先が登録されている場合は、連絡先がリストで表示されます。

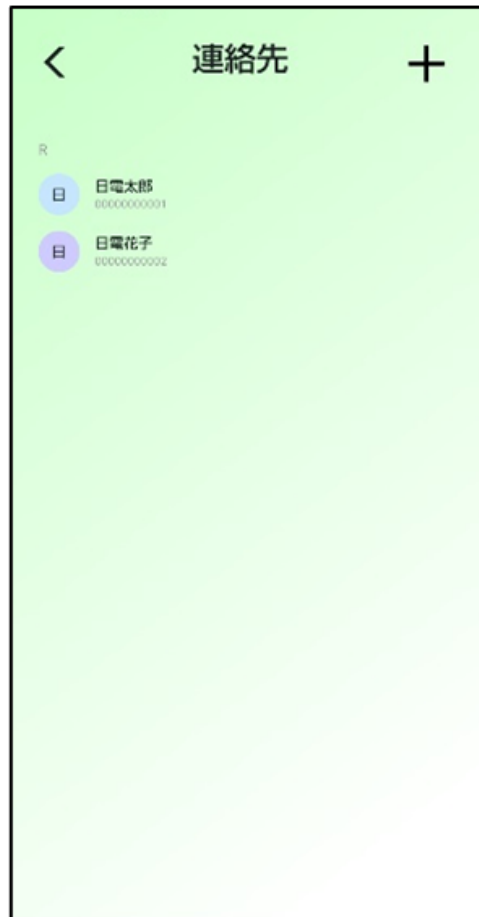


図 60. 連絡先画面のリスト表示

4.6.2. 連絡先の追加

iOSデバイスから連絡先を追加することができます。追加した連絡先はiOSデバイスもしくはスマートグラスの連絡先画面でリスト表示されます。

1. ホーム画面の「連絡先」をタップします。



図 61. ホーム画面

- 連絡先画面に移動します。連絡先が存在しない場合は、「連絡先の追加」をタップします(図 62)。既に連絡先が登録されている場合は、右上の「+」をタップします(図 63)。追加した連絡先はスマートグラス上にも反映されます。



図 62. 連絡先登録なしの場合:「連絡先を追加する」ボタン



図 63. 連絡先登録ありの場合:連絡先追加(「+」)ボタン



図 64. 連絡先追加



図 65. 連絡先追加後

4.6.3. 連絡先の削除

1. ホーム画面の「連絡先」をタップします。



図 66. ホーム画面

2. 連絡先画面に移動します。削除したい連絡先を左にスワイプし、ゴミ箱マークをタップします。

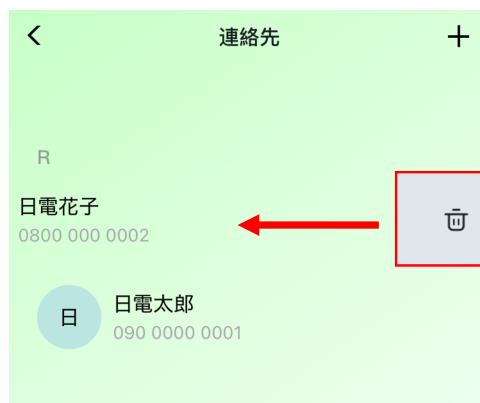


図 67. 連絡先削除

3. 確認メッセージが表示されるので、連絡先を削除する場合は「OK」をタップします。
iOSデバイスまたはスマートグラスの連絡先画面で、リストから連絡先が削除されていることを確認します。



図 68. 連絡先削除確認



図 69. 連絡先削除後

4.6.4. 電話の発信



電話の発信を行うためにはiOSデバイスにSIMが必要です。

1. スマートグラスの画面の「連絡先」をクリックします。

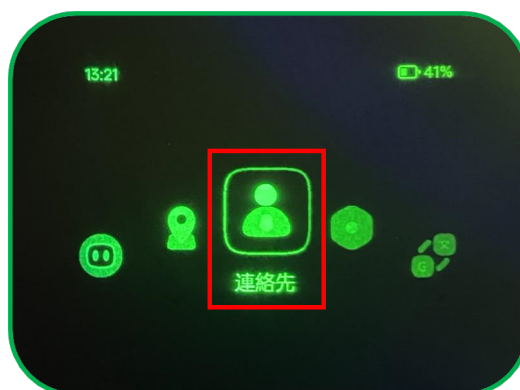


図 70. スマートグラスランチャー画面

2. スマートグラスで発信したい連絡先にカーソルを合わせ、タッチバーのクリックをすることで電話をかけることができます。発信をキャンセルするには、タッチバーを長押ししてください。



図 71. 電話の発信

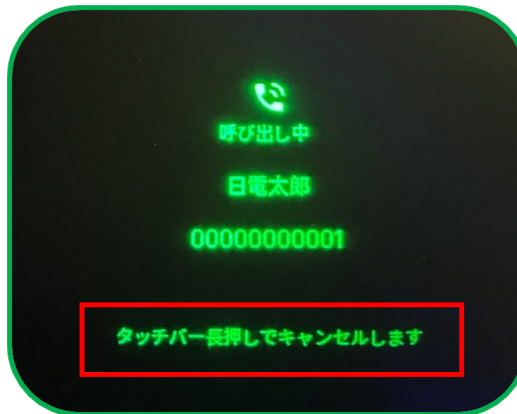


図 72. 発信をキャンセル

4.6.5. 電話の着信



電話の着信を行うためにはiOSデバイスにSIMが必要です。

1. 着信があった場合は、画面が切り替わります。
応答するにはタッチバーをスライドし、キャンセルするにはタッチバーを長押ししてください。
通話を終了するには、タッチバーを長押ししてください。
消音・保留はiOSデバイス標準の電話アプリから操作してください。



図 73. 電話の着信

4.6.6. 「連絡先」の終了

1. 連絡先を終了するには、連絡先画面左上の「<」をタップするか、スマートグラスのタッチバーを長押しまたはファンクションボタンをクリックしてください。

4.7. 設定

この章では、スマートグラスおよびiOSデバイスの設定や情報の確認方法について操作手順を含めて説明します。

4.7.1. デバイス設定

4.7.1.1. デバイスについて

デバイス名、スマートグラスバージョン、Bluetoothアドレスの確認ができます。

- 操作の流れ
 - iOSデバイスから、「歯車(設定)」をタップします。
 - 「デバイス設定」をタップします。
- 操作手順
 1. ホーム画面の「歯車(設定)」をタップします。



図 74. ホーム画面

2. 設定画面の「デバイス設定」をタップします。

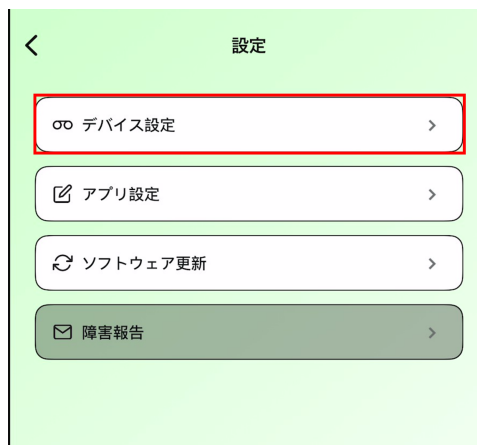


図 75. 設定画面

3. デバイス設定画面で、デバイス名、スマートグラスのバージョン、Bluetoothのアドレスが確認できます。



図 76. デバイス設定

4.7.1.2. 自動明るさ調整

周囲に応じて自動でスマートグラスの明るさを調整する機能のオン/オフが可能です。

- 操作の流れ
 - iOSデバイスから、「歯車(設定)」をタップします。
 - 「デバイス設定」をタップします。
 - 「自動明るさ設定」スイッチで設定を切り替えます。
- 操作手順
 1. ホーム画面の「歯車(設定)」をタップします。



図 77. ホーム画面

2. 設定画面の「デバイス設定」をタップします。

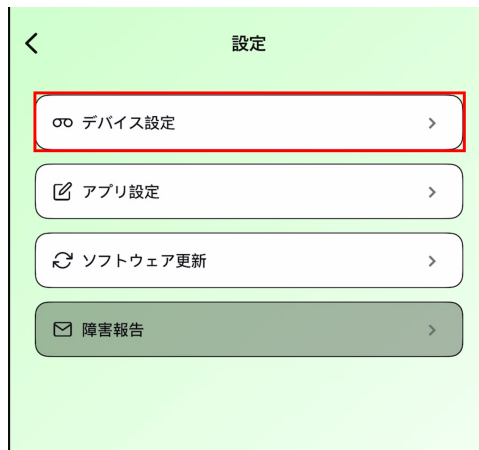


図 78. 設定画面

3. デバイス設定画面の「自動明るさ調整」でオン/オフを切り替えます。



図 79. 自動明るさ調整



自動明るさ調整はホーム画面からも変更可能です。
「自動明るさ調整」ボタンをタップすることでオン/オフを切り替えます。



図 80. ホーム画面自動明るさ調整

4.7.1.3. 明るさ

スマートグラスの明るさを0-100%の範囲で設定できます。

- 操作の流れ
 - iOSデバイスから、「歯車(設定)」をタップします。
 - 「デバイス設定」をタップします。
 - 「明るさ」プルダウンから明るさを選択します。
- 操作手順
 1. ホーム画面の「歯車(設定)」をタップします。



図 81. ホーム画面

2. 設定画面の「デバイス設定」をタップします。

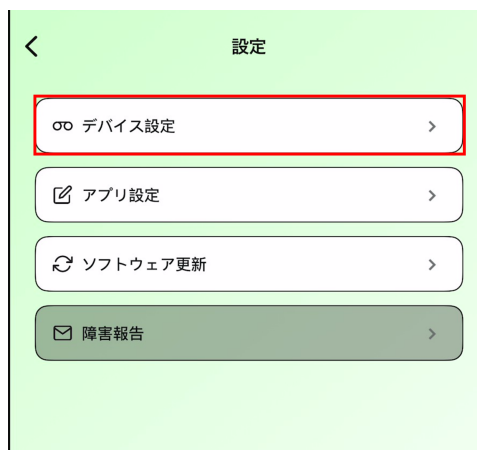


図 82. 設定画面

3. デバイス設定画面の「明るさ」のプルダウンで明るさを設定します。



図 83. 明るさ



明るさはホーム画面からも変更可能です。
スライダーを左右にスワイプすることで明るさを設定します。



図 84. ホーム画面明るさ

4.7.1.4. ペアリング解除

iOSデバイスとスマートグラスのペアリングを解除できます。

- 操作の流れ
 - iOSデバイスから、「歯車(設定)」をタップします。
 - 「デバイス設定」をタップします。
 - 「ペアリング解除」ボタンをタップします。
- 操作手順
 1. ホーム画面の「歯車(設定)」をタップします。



図 85. ホーム画面

2. 設定画面の「デバイス設定」をタップします。

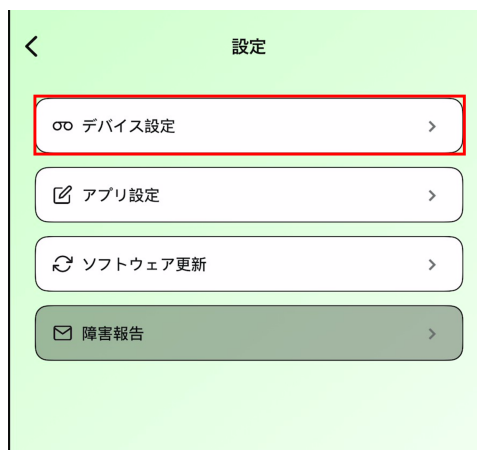


図 86. 設定画面

3. デバイス設定画面の「ペアリング解除」をタップします。ペアリング解除後はデバイスの追加画面へ移動します。



図 87. ペアリング解除

4.7.2. アプリ設定

4.7.2.1. 言語設定

iOSデバイスで使用する言語を次の中から設定できます。
日本語、英語、中国語簡体字、中国語繁体字、スペイン語

- 操作の流れ
 - iOSデバイスから、「歯車(設定)」をタップします。
 - 「アプリ設定」をタップします。
 - 「言語設定」をタップします。
 - 言語を選択し、「完了」をタップします。
 - DreamGateアプリが再起動され、ホーム画面が表示されます。



言語設定の変更時、DreamGateアプリが自動的に再起動され、スマートグラスとの再接続が行われます。ホーム画面が表示され、右上のメガネアイコン横の表示が「接続中です」から「接続済み」、さらに「xx%」(スマートグラスのバッテリー残量)に変化するまでお待ちください。



本項目の設定はDreamGateアプリの表示にのみ影響します。スマートグラスの言語設定はスマートグラス側で行います。スマートグラスの言語設定の手順は4.2章を参照してください。

- 操作手順
 1. ホーム画面の「歯車(設定)」をタップします。



図 88. ホーム画面

2. 設定画面の「アプリ設定」をタップします。

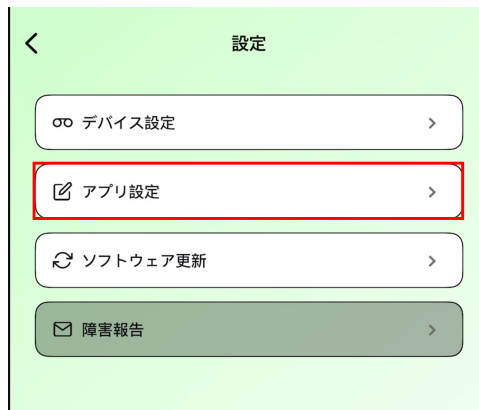


図 89. 設定画面

3. アプリ設定画面の「言語設定」をタップします。

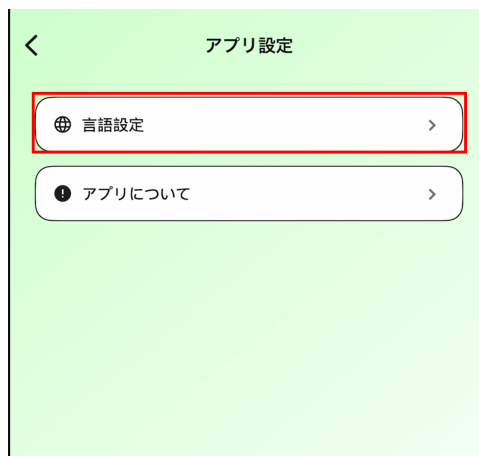


図 90. アプリ設定

4. 言語選択画面で変更したい言語をタップし、完了をタップします。「完了」タップ後DreamGateアプリが再起動され、言語変更が行われます。

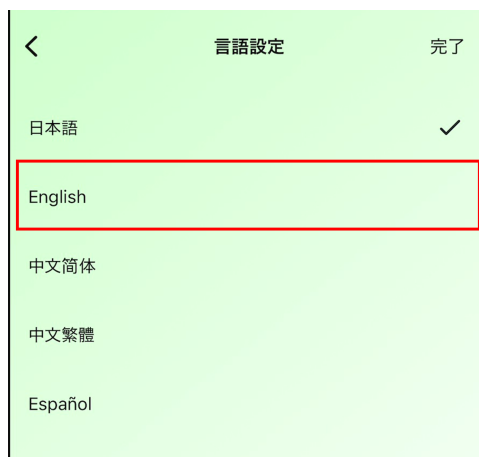


図 91. 言語設定

5. DreamGateアプリが再起動され、ホーム画面が表示されます。

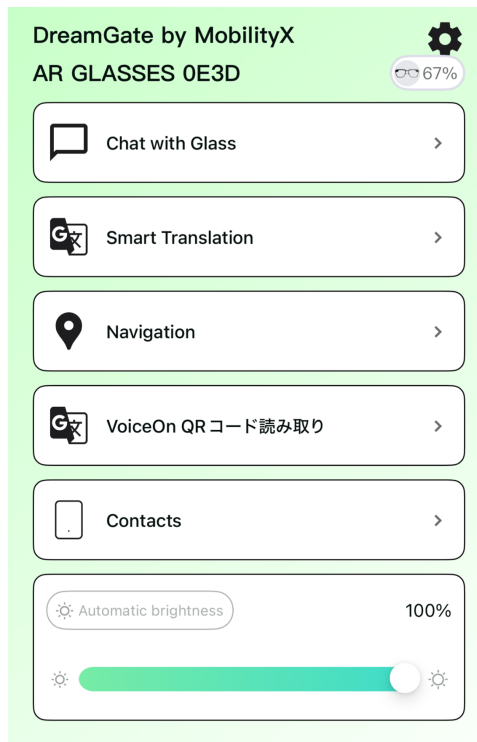


図 92. 言語設定変更後

4.7.2.2. アプリについて

現在のアプリバージョン、SDKバージョン、IDを確認できます。

- 操作の流れ
 - iOSデバイスから、「歯車(設定)」をタップします。
 - 「アプリ設定」をタップします。
 - 「アプリについて」をタップします。
- 操作手順
 1. ホーム画面の「歯車(設定)」をタップします。



図 93. ホーム画面

2. 設定画面の「アプリ設定」をタップします。



図 94. 設定画面

3. アプリ設定画面の「アプリについて」をタップします。

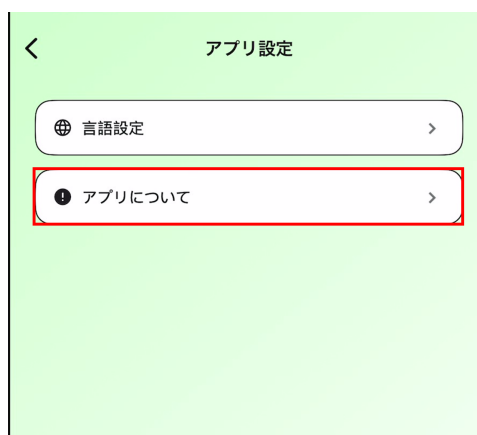


図 95. アプリ設定

4. 「アプリについて」画面で、アプリのバージョン、SDKのバージョン、IDを確認できます。

4.7.3. ソフトウェア更新

iOSデバイスから、現在接続中のスマートグラスのソフトウェア更新を行うことができます。

- 操作の流れ
 - iOSデバイスから、「歯車(設定)」をタップします。
 - 「ソフトウェアアップデート」をタップします。
 - 「ダウンロード」ボタンをタップします。
 - 「クリックして更新」ボタンをタップします。
 - スマートグラスの再起動が行われます。
- 操作手順
 1. ホーム画面の「歯車(設定)」をタップします。



図 96. ホーム画面

2. 設定画面の「ソフトウェア更新」をタップします。

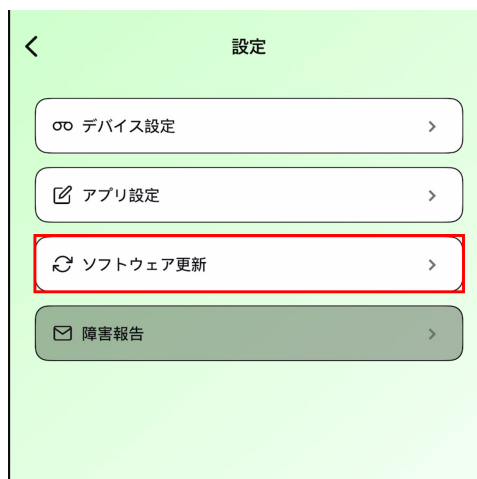


図 97. 設定画面

3. 現在のDreamGateアプリが最新でない場合は「ダウンロード」が表示されます。「ダウンロード」をタ

ップします。最新の場合は「最新バージョンです」という表記になります。

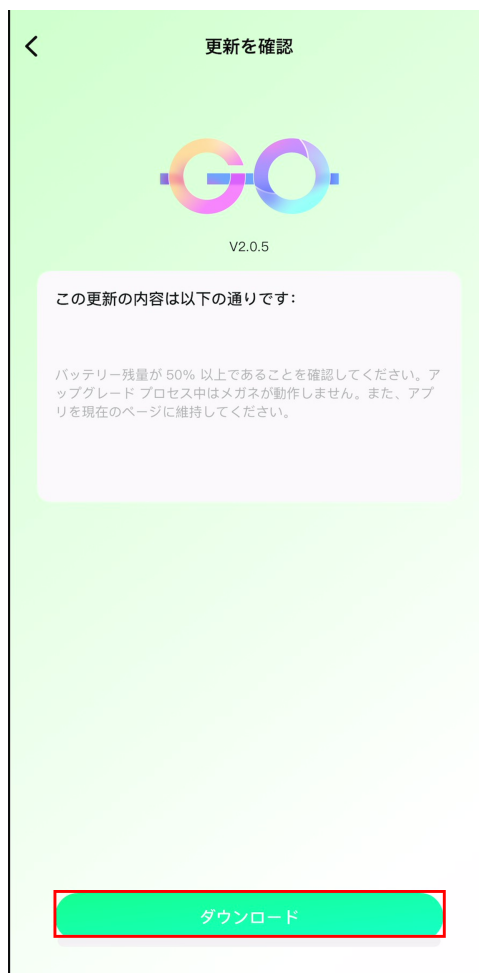


図 98. ソフトウェアアップデート

4. ダウンロード中となります。



図 99. ダウンロード中

5. ダウンロードの進捗が100%になると「クリックして更新」が表示されます。「クリックして更新」をタッ

プします。



図 100. クリックして更新

6. 更新中となります。



図 101. 更新中

7. 更新の進捗が100%になると、スマートグラスの再起動が行われます。再起動後「最新バージョンです」が表示されたら更新完了となります。

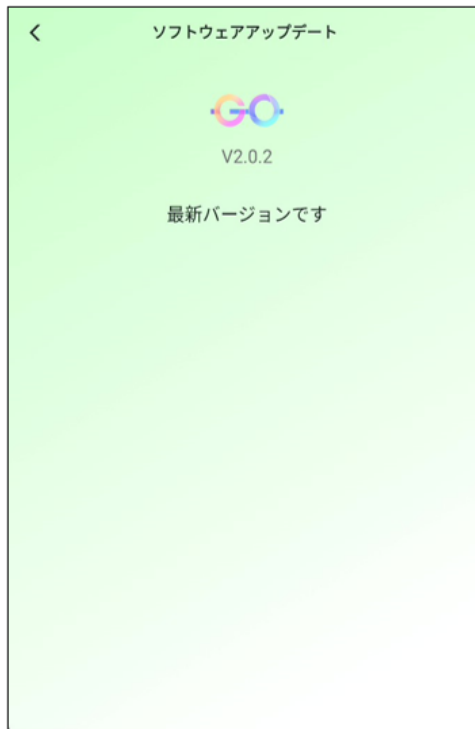


図 102. インストール完了

4.8. アンインストール

DreamGateアプリをアンインストールする手順を説明します。

- 操作の流れ
 - DreamGateアプリとスマートグラスのペアリングを解除します。
 - ホーム画面からDreamGateアプリのアンインストールを行います。
- 操作手順
 1. DreamGateアプリとスマートグラスのペアリングを解除します。
手順については、[4.7.1.4章](#)を参照してください。
 2. iOSのホーム画面でDreamGateアプリのアイコンを長押しし、メニューから「アプリを削除」をタップします。



図 103. ホーム画面

4.8.1. ペ어링設定の削除



ペ어링解除を行う前にDreamGateアプリのアンインストールを行った場合は、以下の手順でペ어링設定を削除します。

• 操作手順

1. iOSの設定アプリを起動し、「Bluetooth」、「AR GLASSES XXXX」(該当するスマートグラス)、iアイコンの順にタップします。
2. 「このデバイスの登録を解除」をタップします。



図 104. Bluetooth設定画面